GardenTechnology

Beton Rapid TM

Article 29501

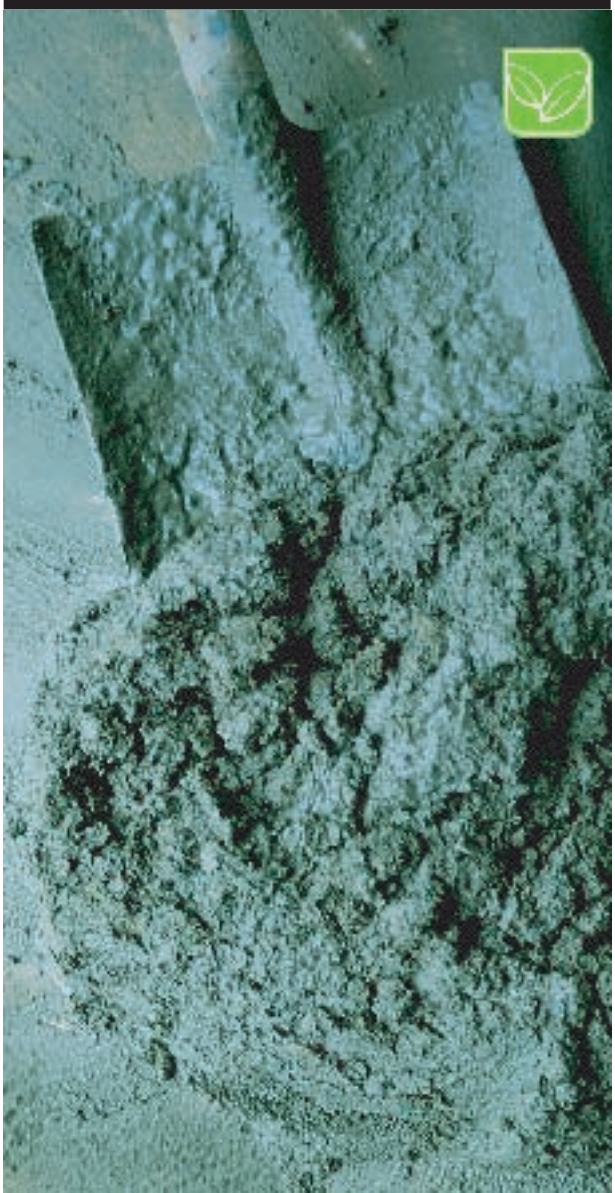

Présentation

Beton Rapid TM est un béton minéral prêt à l'emploi de haute qualité aux fonctions multiples. Beton Rapid TM peut être mis en place sans malaxage préalable, il se mélange lui-même avec l'eau.

Application

Beton Rapid TM est utilisé pour la pose de piquets de jardin, pose de bordures et réalisation de petites fondations. Egalement utilisé pour la pose de balançoire, pergolas et pour la construction d'étang suivant la méthode rapide de la « garden-Technology ».

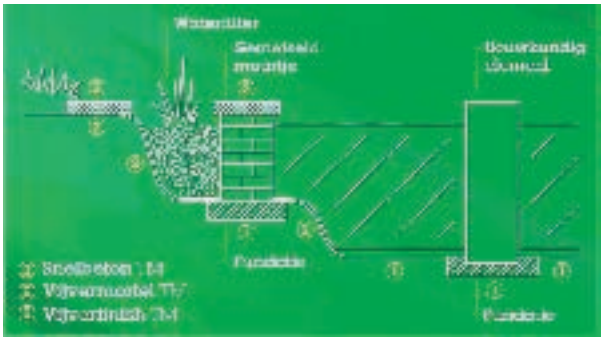

Mode d'emploi

Général :
Le trou de fondation est rempli à moitié avec de l'eau propre. L'article à poser est mis en place définitive. Beton Rapid TM est mis en place dans la fondation jusqu'au remplissage complet de la fondation avec de l'eau et le béton. Dans le cas ou le béton n'est pas humidifié à 100% il faut arroser le béton. La surface du béton peut être lissée à l'aide d'une truelle. De l'eau en trop n'influence pas le durcissement. La surface du béton est à talocher ou il faut la couvrir avec de la terre. Béton Rapid TM doit être mis en œuvre par la température au dessus de +5°C.

Pose de piquets :
Pour une pose correcte faire un trou 1/3 de la longueur du piquet. Après la pose du piquet remplir le trou de fondation avec de l'eau ensuite ajouter le Beton Rapid TM et le remuer avec une pelle. Après 10 minutes le piquet est fixe et après quelques heures le piquet posé peut recevoir des charges légères.

Consolidation :
Pour l'achèvement de travaux routier créer une rigole d'une largeur de 100 mm et d'une profondeur de 70mm. Bien mouiller cette tranchée avec de l'eau et remplir avec du Beton Rapid TM sec, ensuite mouiller la surface du béton. Après 30 minutes le compactage de la route peut être réalisé.

Pose de bordures :
Pour la pose de bordures faite une fondation de 200 mm de profondeur et remplir avec du Beton Rapid TM. Après la pose des bordures le Beton Rapid TM est à arroser avec un arrosoir muni d'une pomme d'arrosoir.

Petites fondations :
Après le creusage des fondations remplir celle-ci avec 80 mm de Beton Rapid TM sec. Poser les éléments à poser et ensuite arroser le béton sec à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme d'arrosoir.